

Montageanleitung für Zubehörartikel KNIERAUMBLENDE

Diese Montageanleitung gilt für den Zubehörartikel Knieraumblende. (siehe Bild rechts)

Für die Montage dieses Zubehörartikels benötigen Sie: Massband, Akkuschrauber und Befestigungsmaterial.

Die Größe der Schrauben richtet sich nach der Stärke der Tischplatte und der Stärke der Knieraumblende.

(Bei unterschiedlichen Stärken, müssen auch unterschiedliche Schraubengrößen genommen werden!)

Bei der Montage sollten Sie wie folgt vorgehen:



Legen Sie die Knieraumblende mit der Rückseite nach oben auf einen festen und sauberen Untergrund.

Setzen Sie den Klicksatz so wie abgebildet auf die Kante der Rückseite der Knieraumblende. Achten Sie darauf, daß der Klicksatz an der Knieraumblende anliegt.


Richten Sie beide Klicksätze links und rechts gleichmäßig auf der Knieraumblende aus.

Schrauben Sie nun die Klicksätze an der Knieraumblende fest.



Jetzt wird die Knieraumblende auf die Unterseite des Tisches gelegt und auf beiden Seiten gleichmäßig ausgerichtet.

Der Hebel für das Lösen der Knieraumblende sollte hierbei mit der Kante der Tischplatte abschließen, so das die Knieraumblende etwas nach hinten versetzt ist.

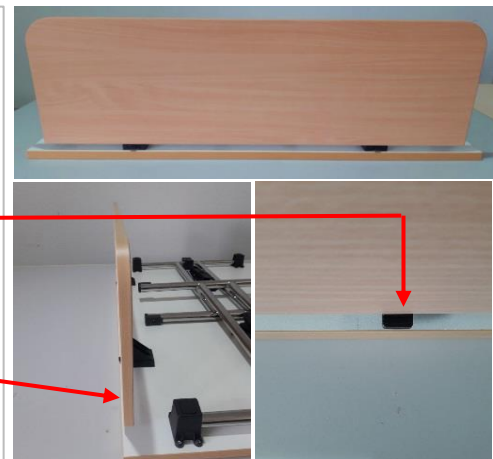

Ist die Knieraumblende ausgerichtet, markieren Sie den Sitz der beiden Klicksätze mit Hilfe eines Bleistiftes.



Trennen Sie nun das Ober- und Unterteil des Klicksatzes.

Legen Sie das Unterteil in das von Ihnen vorher markierte Feld. Überprüfen Sie nochmal alle Abstände und befestigen Sie dann das Unterteil an der Tischplatte.



Stellen Sie jetzt den Tisch auf und schieben die Knieraumblende vorsichtig in die Halterung am Tisch.

Die Montage ist jetzt abgeschlossen.



**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.pemora.de**